




Gerätübersicht

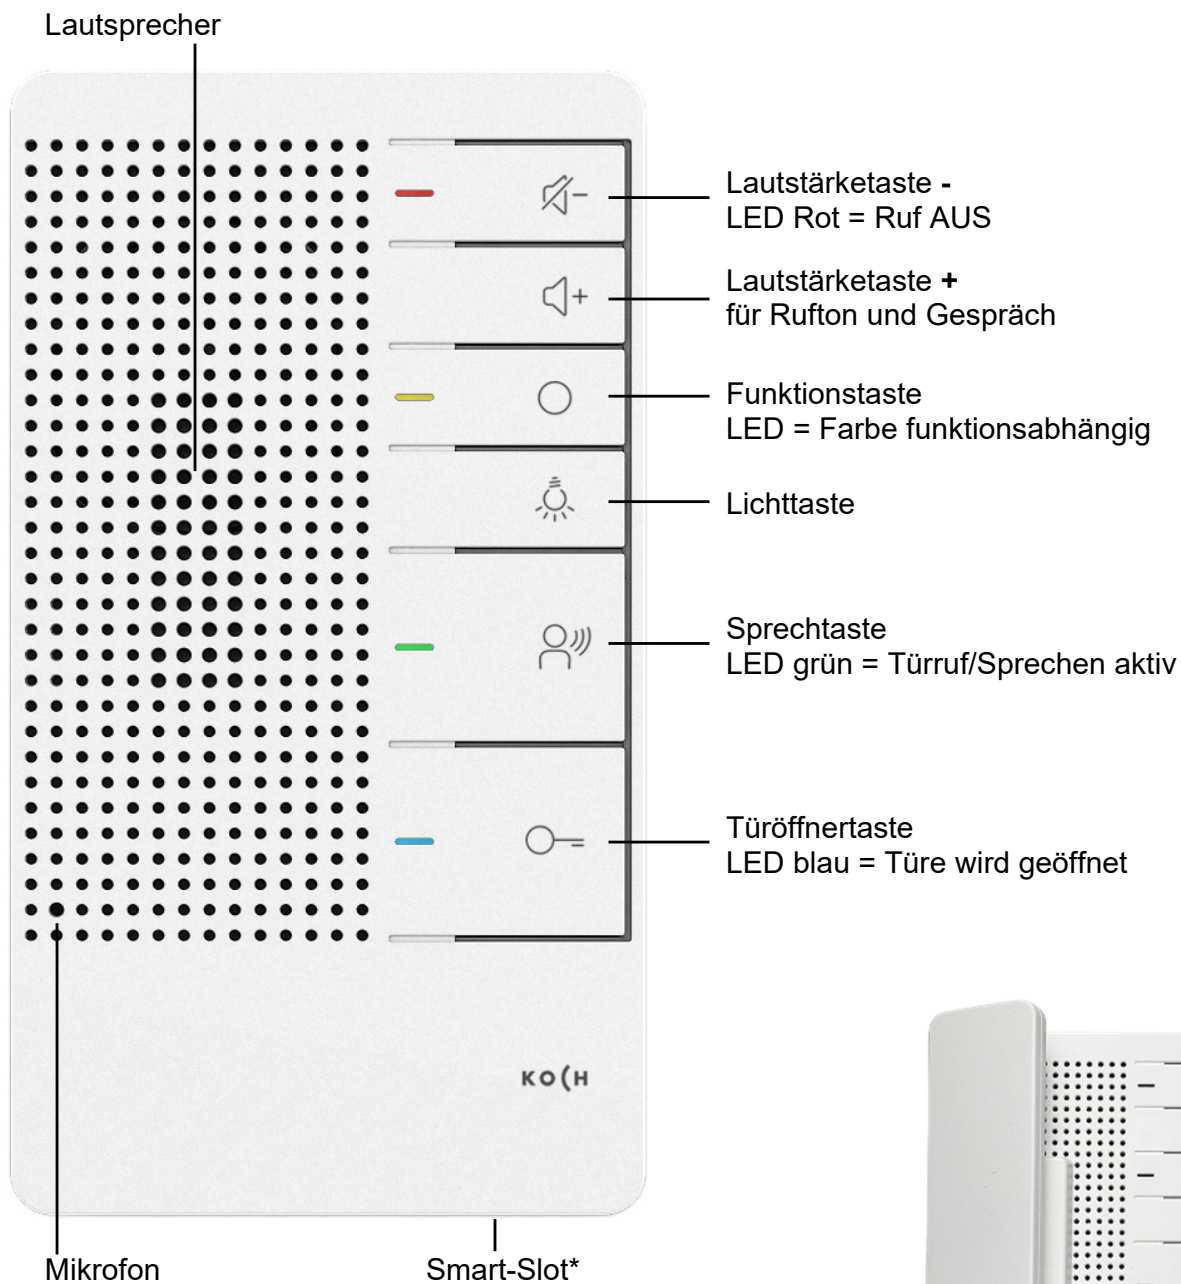

TCH70
Hörer abnehmen oder auflegen entspricht der Sprechtastenfunktion.



*Einschub-Schnittstelle für Funktionserweiterungen (z.B. Funkgong)

Rufsignalisierung

Der Ruf von der Aussensprechstelle oder ein Internruf wird akustisch und optisch signalisiert, der Etagenruf nur akustisch. Zur Rufunterscheidung können verschiedene Ruftöne programmiert werden (siehe Einstellungen). Bei einem Tür- oder Internruf leuchtet die grüne LED auf der Sprechaste während 1 Minute.

Bedienung

- | | |
|---|---|
| Gespräch annehmen | <ul style="list-style-type: none">• <i>Sprechtaste</i> kurz drücken oder <i>Hörer</i> abnehmen; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden |
| Gespräch beenden | <ul style="list-style-type: none">• Manuell : <i>Sprechtaste</i> kurz drücken oder <i>Hörer</i> auflegen; Automatisch : nach 56 s oder 4 s nach Drücken der <i>Türöffnertaste</i> |
| Türe öffnen | <ul style="list-style-type: none">• <i>Türöffnertaste</i> drücken; blaue LED = Türe geöffnet |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Lautstärketaste</i>  4 Sek. drücken; rote LED = Ruf aus |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Lautstärketaste</i> + kurz drücken; LED aus = Ruf an |
| Licht schalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Lichttaste</i> kurz drücken |
| Steuerfunktion 8
(Standardeinstellung) | <ul style="list-style-type: none">• <i>Funktionstaste</i> drücken; LED blau |

Einstellungen

Ruftöne

Jeder der 4 möglichen Rufquellen kann einer von 13 unterschiedlichen Ruftönen zugeordnet werden. Vor der Programmierung Sprechverbindung beenden.

1. Programmiermodus aktivieren

- Taste  + 8 Sek. drücken bis ein kurzes Signal ertönt
- alle LED-Anzeigen leuchten

2. Rufquelle auswählen

- Taste für gewünschte Quelle kurz drücken, gemäss folgender Liste:

Rufquellen:

Türruf Hauseingang 1 (AS 0)

Etagenruf

Türruf Hauseingang 2 (AS 1-63)

Internruf

Gerätetasten:

Türöffnertaste

Lichttaste

Sprechtaste

Funktionstaste

3. Rufton auswählen

- Lautstärketasten  + oder  - so oft drücken, bis ein passender Rufton erklingt. Dieser Rufton wird mit Beendung des Programmiermodus gespeichert.

4. Programmiermodus beenden

- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- die LED-Anzeigen erlöschen
- Für weitere Rufquellen Punkt 1-4 wiederholen

Lautstärke

Sprache

- während des Gesprächs *Lautstärketasten* wiederholt drücken bis zur gewünschten Sprechlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 7 von 8)

Rufton

- im Ruhezustand die *Lautstärketasten* wiederholt drücken bis zur gewünschten Ruftonlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 5 von 8)

Weitere Funktionen

Durch den Elektroinstallateur programmierbar, z.B.:

- Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen
- Sperren der Ruftonauswahl
- Internsprechen, Rufumleitung, Türmatik, etc.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden!**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden!**

Technische Änderungen vorbehalten