


Bedienung Raumthermostat



Raumregulierung: kurzer Klick

Kann die Wunschtemperatur im Raum eingestellt werden.

Anzeige des aktuellen Modus (Heiz- oder Kühlbetrieb) sowie der Raumtemperatur. Der Modus kann nicht manuell umgestellt werden.

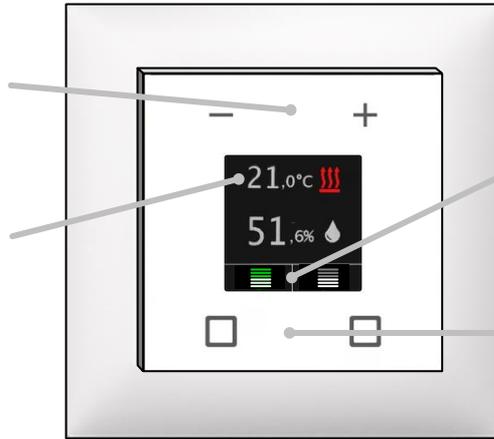

Beschattung:

Ein grünes Beschattungssymbol bedeutet, dass die automatische Beschattung aktiv ist. Bei einem grauen Symbol ist die Beschattung ausgeschaltet.

kurzer Klick

Kann die automatische Beschattung in der Wohnung ein- und ausgeschaltet werden.

Erklärung automatische Beschattung:


Ist die automatische Beschattung eingeschaltet (Symbol ☀️ grün), werden die Jalousien nach Sonnenstand und Helligkeit automatisch hoch und herunter gefahren. Dies verhindert direkte Sonneneinstrahlung und hilft, die Wohnung im Sommer kühl zu halten.

Bedienung Storentaster



Beschattung:

Ein rot blinkender Taster symbolisiert einen aktiven Wetteralarm. Die Jalousien können währenddessen nicht bedient werden.

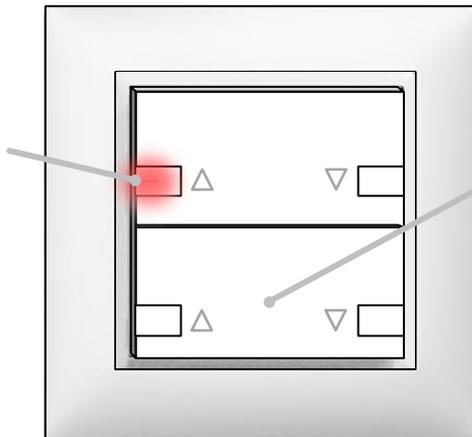

kurzer Klick

Kurze Fahrt bzw. Wippenstellung und Stopp der Storen

langer Klick

Storen fahren komplett hoch bzw. runter

Erklärung Wetteralarm:

Wird am Gebäude eine Windgeschwindigkeit von über 65 km/h gemessen, fahren die Jalousien hoch und bleiben für eine gewisse Zeit für die manuelle Bedienung gesperrt. Dies geschieht auch bei einer Hagelwarnung durch MeteoSchweiz. Damit werden Defekte an den Jalousien verhindert.

Bedienungsanleitung Automation

Girasole Sursee, Wohnungen

hbTec automation
sicherheit
multimedia

Revision		A	B	C	D
Datum	04.10.24	07.10.24			
Gez.	MPE	MPE			
Gepr.					
Ges.					
Grösse	A4h	Mst.	~~		
Datei	2024-10-04_Bedienungsanleitung Automation_WB_Girasole_v01x	Z.-Nr.	~~		
	hbTec AG Bettenweg 12 6233 Büron LU	041 925 81 91 info@hbtec.ch www.hbtec.ch	Showroom Wassergrabe 14 6210 Sursee		